


ĐẤU NỐI SONG SONG VÀ CÀI ĐẶT INVERTER DEYE ON-GRID

1. Cấu hình hệ thống


Tiến hành đấu nối song song các Inverter thông qua meter như sơ đồ bên dưới:

- Ngõ vào meter nối với lưới.
- Ngõ ra meter cấp cho các Inverter cần đấu song song.
- Dây giao tiếp RS485 đấu vào chân 3 4 (3-A; 4-B) trên từng Inverter và nối chung vào chân 5 6 (5-A; 6-B) của meter.

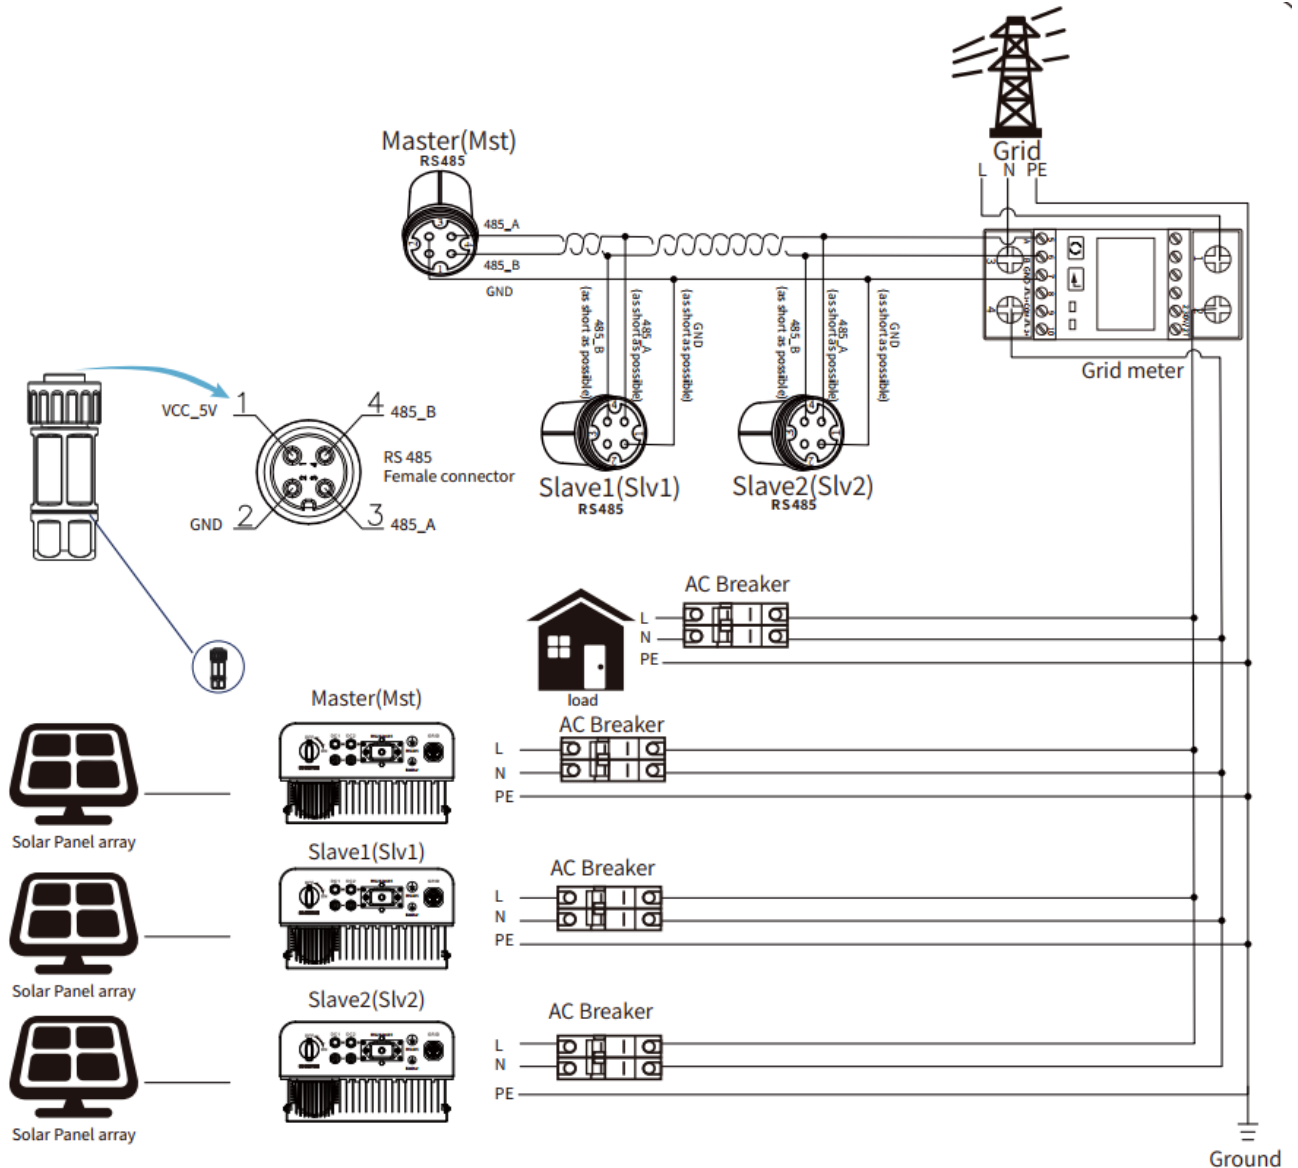

2. Thiết lập trên Inverter

- Nhấn Enter để mở menu.

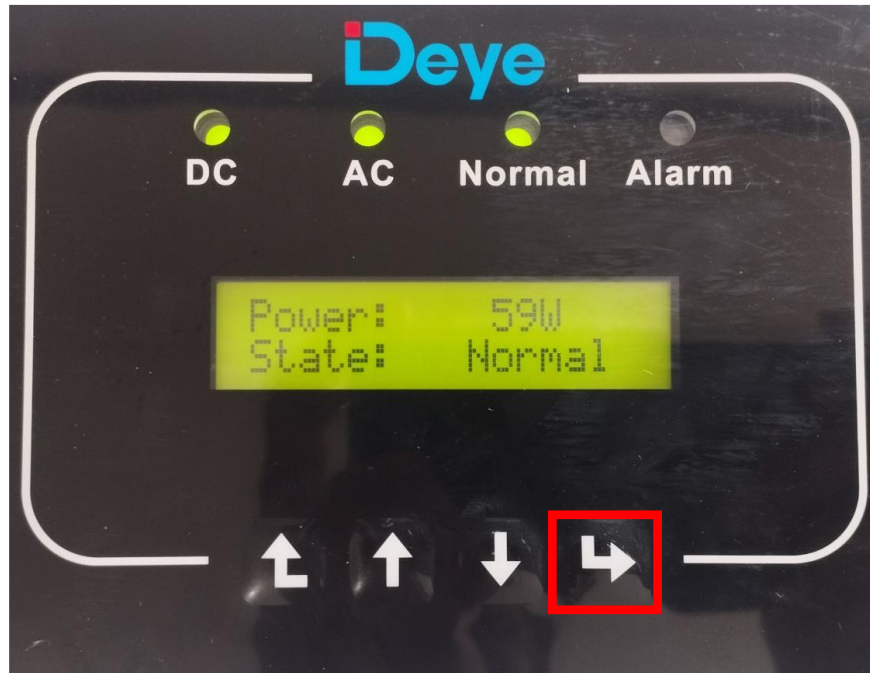

- Chuyển đến mục **Setup**, nhấn Enter.




- Chuyển đến mục **Run**, nhấn Enter.



- Nhập mật khẩu: 1234.



- Tại mục **Meter** nhấn giữ nút Enter để mở trang cài đặt meter.

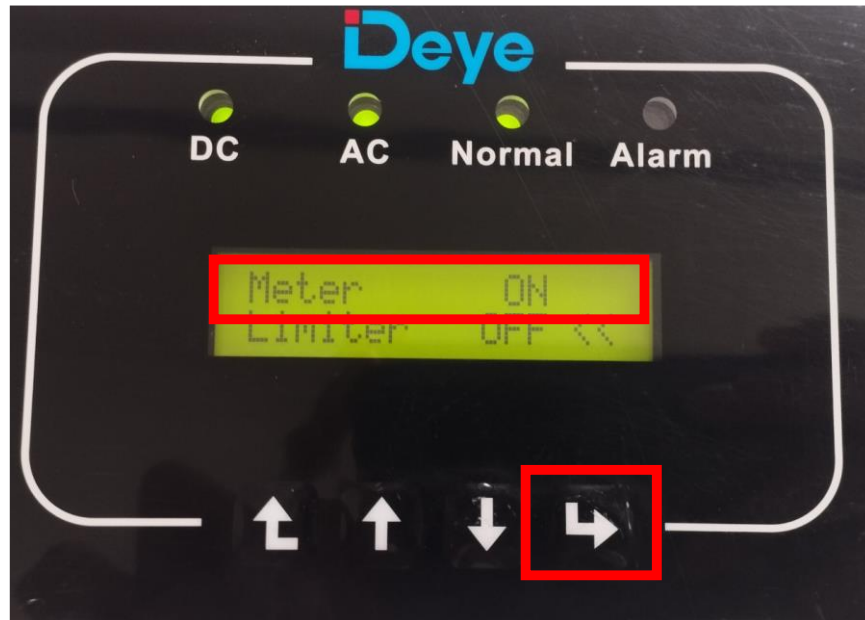

- Chuyển đến mục **Shunt** chọn **Mst** cho 1 Inverter đầu tiên, các Inverter còn lại chọn **SLV**.

- Mục **ShuntQTY** chọn số lượng inverter mắc song song.

- Chuyển xuống chọn **Back** để trở lại màn hình trước, chuyển đến mục **OK** nhấn Enter để thiết lập.



