


## HƯỚNG DẪN ĐẦU SONG SONG NHIỀU BATTERY UFO


Đấu nối song song nhiều inverter tương tự như hình:

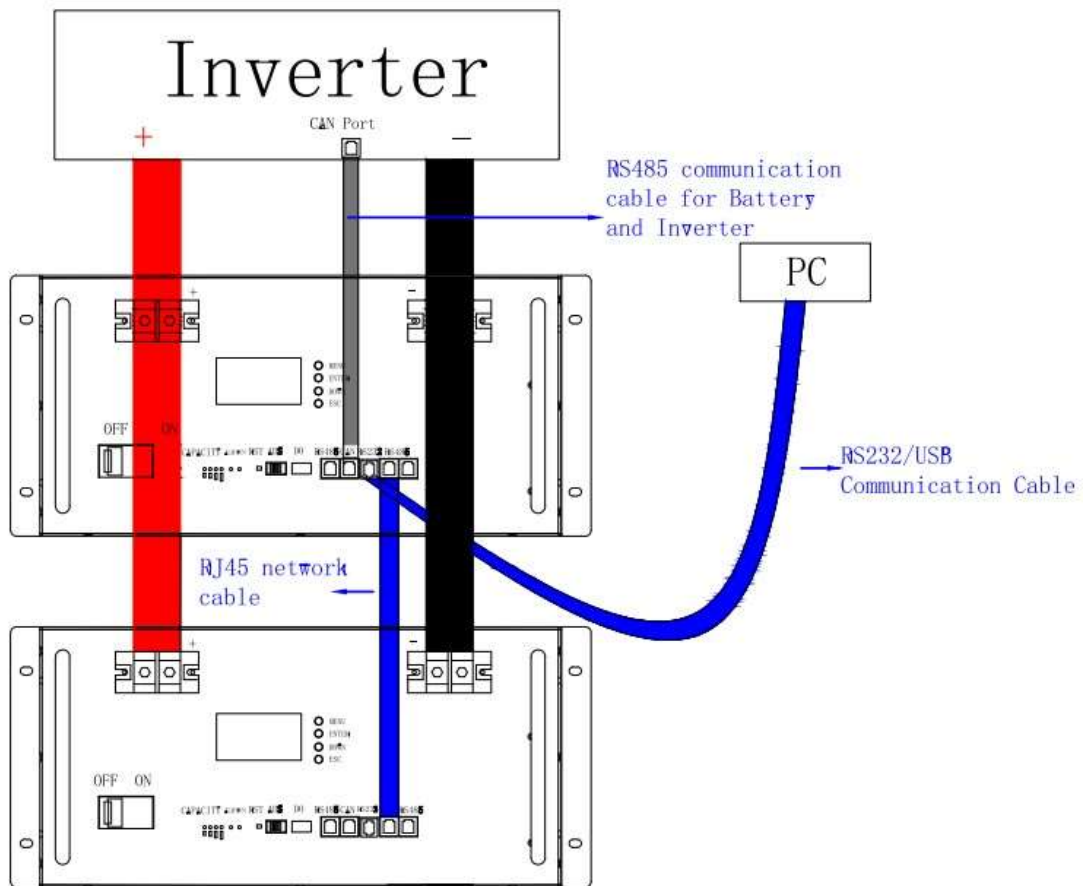

- Đấu cực dương các battery lại với nhau và tương tự với cực âm.
- Cực dương inverter đấu với cực dương battery thứ nhất, cực âm còn lại của inverter đấu với cực âm của battery cuối cùng.

- Điều chỉnh ADS Switch (switch màu đỏ) trên các battery để gán địa chỉ của chúng. Battery thứ nhất là master và các battery còn lại là slave. Quy tắc thứ tự theo nhị phân từ trái sang phải, switch 1 đến 4 lần lượt có giá trị là 1|2|4|8.

VD: Như hình bên dưới, switch 2 và 3 ON → địa chỉ của battery =  $2 + 4 = 6$  (theo nguyên tắc 1|2|4|8).

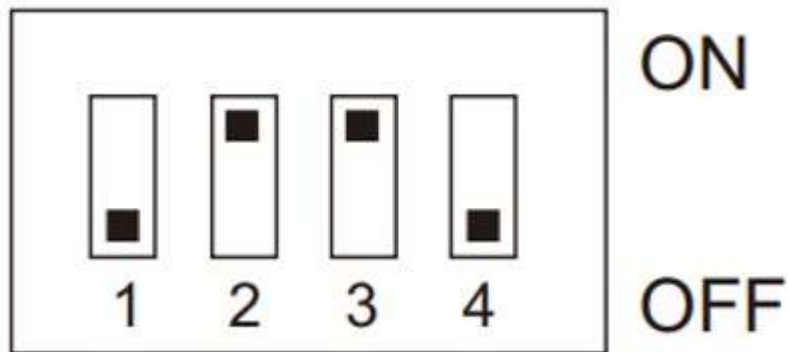

- Giao tiếp BMS chỉ cần kết nối cổng giao tiếp BMS của battery master với inverter master.
- Cuối cùng, kết nối giao tiếp các bình lại với nhau qua cổng RS485 (không phải cổng RS485 kế cổng CAN).

*Lưu ý: Sạc đầy toàn bộ các battery trong lần đầu lắp đặt rồi mới sử dụng.*