


HƯỚNG DẪN KẾT NỐI, CÀI ĐẶT INVERTER HÒA LƯỚI/MICROINVERTER VỚI INVERTER DEYE

Lưu ý: Khi dùng microinverter/inverter hòa lưới có sẵn phải tính toán sao cho lượng công suất PV vào đủ dùng, không dư nhiều vì các dòng inverter Deye 1 pha hiện tại không có chức năng bám tải cho microinverter. Công suất định mức của microinverter/inverter hòa lưới không quá công suất của inverter Deye.

- Bước 1: Kết nối microinverter/inverter hòa lưới vào cổng GEN
- Bước 2: Vào cài đặt chọn Gen Port Use

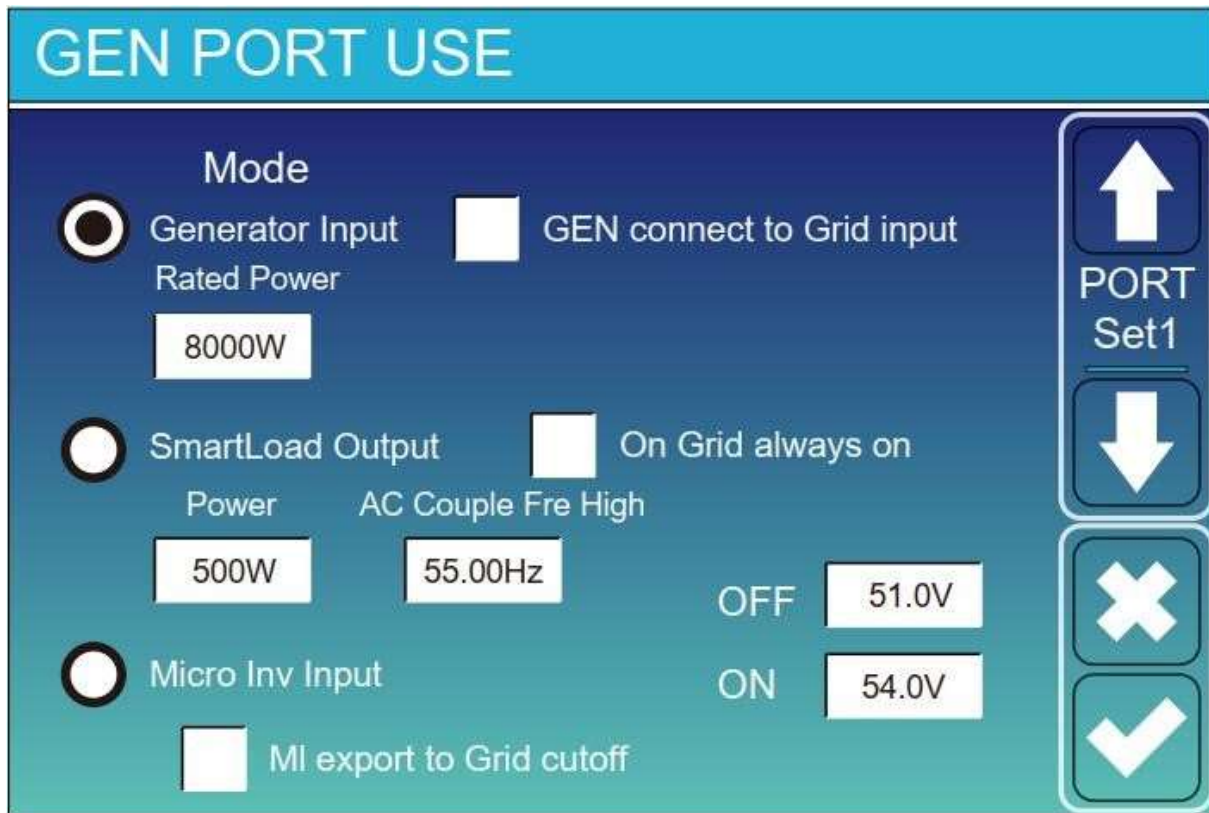

- Chọn Micro Inv Input.
- Tick chọn MI export to Grid cutoff để bám tải cho cả microinverter/inverter hòa lưới (inverter Deye 1 pha sẽ không có chức năng này).