

## QUY TRÌNH ĐẦU CT VÀ METER CÓ CT CHO INVERTER HÒA LƯỚI DEYE


**LƯU Ý: Luôn phải đấu nối CT vào Inverter trước khi Kẹp CT vào lưới để tránh nguy cơ làm hỏng Board điều khiển hoặc Meter**

### 1. Đầu nối CT

- Bước 1: Đấu nối CT vào Inverter Deye Hòa lưới như hình dưới



- Bước 2: Kẹp CT vào dây nóng ( dây L) tại lưới sao cho chiều mũi tên theo hướng từ lưới vào Inverter như hình dưới (Nếu Inverter vẫn chưa nhận CT thì đảo chiều CT)

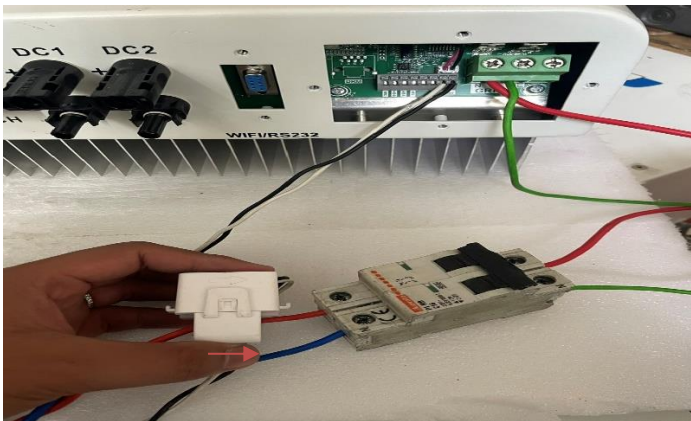


## 2. Đầu nối Meter có CT

- Bước 1: Đầu nối CT vào Meter như hình dưới



- Bước 2: Đầu nối dây tín hiệu Meter vào Inverter

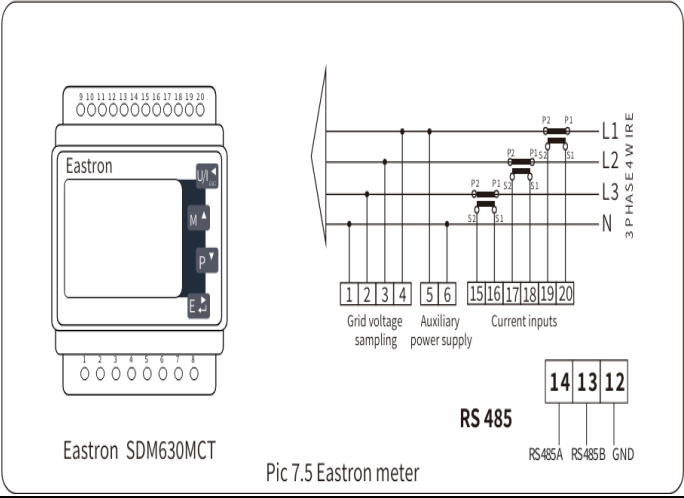

- Bước 3: Kẹp CT vào dây nóng ( dây L) tại lưới sao cho chiều mũi tên theo hướng từ lưới vào Inverter như hình dưới

